

118/4 Orchesternotenpult

11841-000-02 Stativ verchromt, Holzplatte Nussbaum
11842-000-02 Stativ verchromt, Holzplatte schwarz

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Professionelles Orchesternotenpult dank hochwertiger Materialien und Verarbeitung. Es ist ausgestattet mit einer Holzplatte und zeichnet sich durch seine sehr große Höhe aus.

MERKMALE und FÄHIGKEITEN

- Das robuste Dreibein-Stativ lässt sich aufgrund seiner 3-fach-Rohrkombination kompakt zusammenschieben. Dadurch eignet es sich insbesondere für den Transport sowie eine platzsparende Aufbewahrung (min. 705 mm).
- Stufenlose Höhenverstellung von 690 (770) bis 1680 mm
- Gewicht: 4,5 kg

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen und beachten Sie sorgfältig diese Anleitung. Sie informiert Sie über alle wichtigen Schritte bei Aufbau und Handhabung. Wir empfehlen, sie auch für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

SICHERHEITSHINWEISE

- Vor und nach Benutzung des Produkts bitte Sichtprüfung vornehmen und auf Vollständigkeit, Gängigkeit und mögliche Schäden untersuchen.
- Ein beschädigtes Produkt darf zunächst nicht weiter eingesetzt werden bzw. erst nach qualifizierter Reparatur
- Aufgrund seiner Transparenz kann die Acrylglasplatte leicht übersehen und in Konsequenz angestoßen werden.
- Pflégliche und sorgsame Behandlung erhält die Funktion, die Langlebigkeit und dient nicht zuletzt der Sicherheit
- Auf die Festigkeit der Schraubverbindungen achten.
- Die Möglichkeit das Produkt zu verstellen, birgt naturgemäß Einklemmgefahren und erfordert stets umsichtige Handhabung.
- Vor widrigen Einflüssen schützen (Nässe, Wind, Stöße).

AUFSTELL-/BEDIENUNGSANLEITUNG

1. BESTANDTEILE

Bitte Sichtprüfung vornehmen, ob alle Teile vorhanden und in Ordnung sind - soweit erkennbar.

a STATIV kpl., bestehend aus:

a.1 - klappbares Dreibein-Fußgestell

a.2 - Grundrohr

a.3 - Spannschelle 20/16

a.4 - Auszugrohr

a.3 - Spannschelle 16/12

a.4 - Endrohr

a.7 - Schnellwechsel-Schwenkgelenk

b NOTENPULTPLATTE kpl., bestehend aus:

b.1 - Notenpultbrett 550 x 370 mm

b.2 - Einsteckprisma (Prismenblech) kpl.

2. /3. /4. STATIV

2. FUSSGESTELL

- 2.1 FüÙe aufklappen,
- 2.2 Sockelschraube lösen,
- 2.3 Grundrohr herausziehen...
- 2.4 ...bis zum Anschlag im Sockel
- 2.5 Sockelschraube wieder festziehen.

3. ROHRKOMBINATION

Zunächst das Endrohr **a.6** ausfahren. Dazu:

3.1 Rändelschraube der oberen Spannschelle etwas lösen

3.2 Endrohr herausziehen

3.3 Rändelschraube wieder festdrehen

Anschließend das Auszugrohr **a.4** ausfahren

3.4 Rändelschraube der unteren Spannschelle etwas lösen

3.5 Auszugrohr herausziehen

3.6 Rändelschraube wieder festdrehen

4. SCHWENKGELENK

4.1 Flügelmutter lösen


4.2 Gelenk mit Steckprisma senkrecht (90°) ausrichten

4.3 Flügelmutter wieder festziehen

5. NOTENPULTPLATTE

Das Notenpultbrett **b.1** ist auf der Rückseite mit einem Steckprisma **b.2** ausgestattet und kann direkt mit dem vorbereiteten Stativ **a** verbunden werden.


5.1 HOLZPLATTEN - Nussbaum (11841) - schwarz (11842)

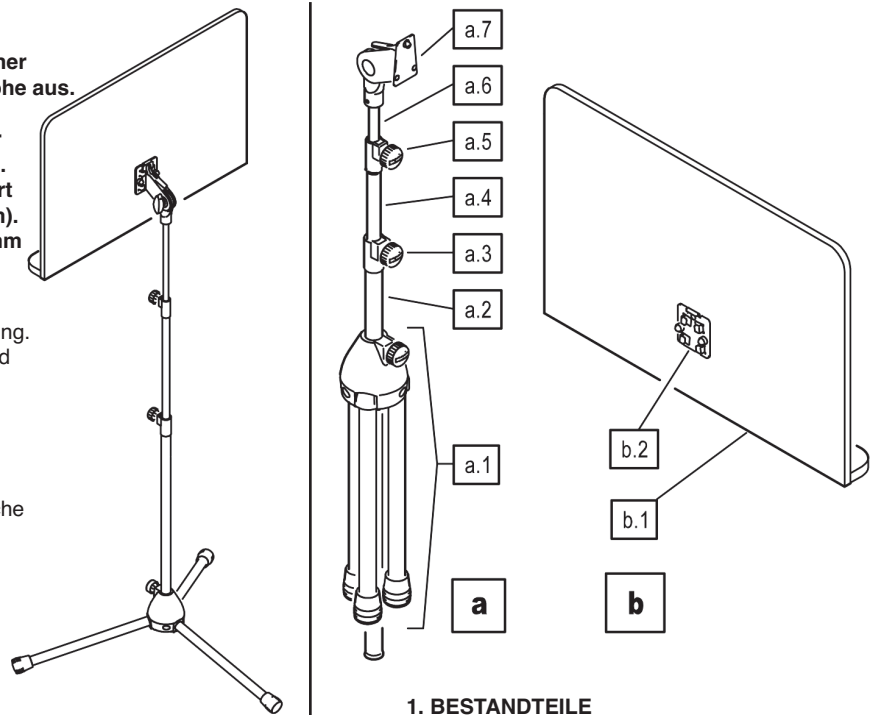

1. BESTANDTEILE


3. ROHRKOMBINATION 4. SCHWENKGELENK

2. FUSSGESTELL

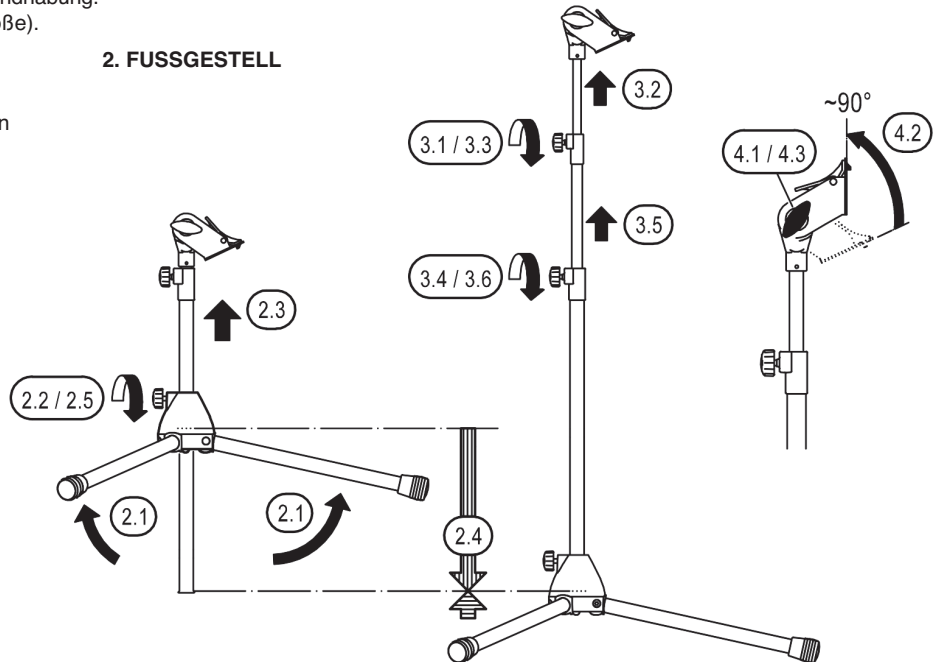

5. NOTENPULTPLATTE


5.1 HOLZPLATTEN - Nussbaum (11841) - schwarz (11842)

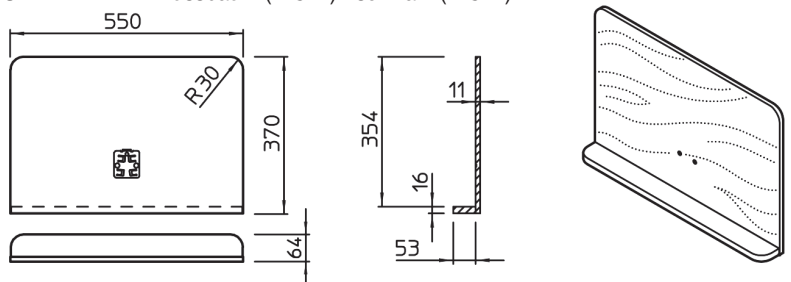

6. PLATTE AM STATIV ANBRINGEN

- 6.1 Oberliegenden Hebel des Schnellverschlusses betätigen. Dadurch fährt der Dorn zurück.
- 6.2 Platte am Gelenk befestigen:
Dazu das Einsteckprisma **b.2** bis zum Anschlag auf die Steckplatte **a.5** des Schwenngelenks schieben.
- 6.3 Hebel loslassen, wodurch der Dorn in die Freimachung des Einsteckprismas eintaucht und die Verbindung sichert.
- HINWEIS:**
Erst durch erneutes Betätigen des Hebels kann die Platte wieder entfernt werden.


6. PLATTE AM STATIV ANBRINGEN

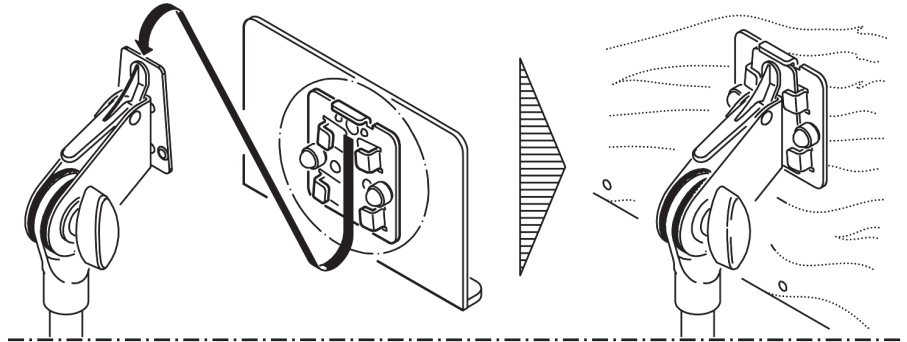

7. / 8. / 9. / 10. / 11. EINSTELLUNGEN und ABMESSUNGEN

7. NEIGUNGSWINKEL

- 7.1 Platte unten halten,
7.2 Flügelmutter am Schwenngelenk lösen,
7.3 Platte wie gewünscht neigen,
7.4 Flügelmutter wieder festziehen.

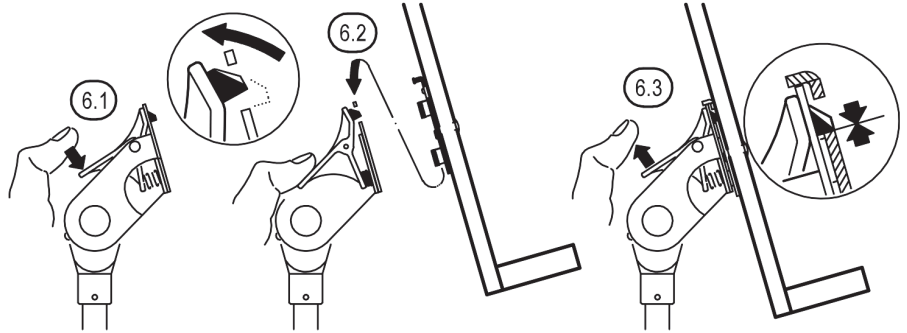

8. HÖHE

- 8.1 Endrohr oder Auszug festhalten,
8.2 Rändelschraube der Spannschelle etwas lösen,
8.3 Auszug wie gewünscht ein- oder ausfahren,
8.4 Rändelschraube wieder festziehen.

9. AUSRICHTUNG

- 9.1 Platte an den Seiten halten...
9.2 ...und in gewünschte Richtung drehen, wobei die Spannschelle nicht gelöst werden muss.
9.3 Das Stativ kann unverändert stehen bleiben.

10. POSITION

- 10.1 Stativ komplett fassen und an gewünschtem Platz abstellen

10.2 HINWEIS!

Die FüÙe klappen normalerweise nicht von alleine nach unten weg. Falls doch, empfehlen wir die entsprechenden Inbusschrauben nachzuziehen.

11. ABMESSUNGEN

PRÜFEN, INSTANDHALTEN

- Spezielle Wartungsintervalle sind nicht erforderlich
- Es empfiehlt sich regelmäßig die Gängigkeit und Festigkeit der Bauteile zu überprüfen, insbesondere die Schraubverbindungen, wobei diese fest, aber nicht überfest angezogen sein sollen
- Zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen.

FEHLERSUCHE (F) und BESEITIGUNG (B)

F: Installation wackelt.

B: Untergrund (v.a. Ebenheit) sicherstellen.


B: Überprüfen ob die Teile (Parkettschoner, Sockel, Spannschellen, Schwenngelenk, Prismenblech) vollständig vorhanden, richtig angeordnet und die Gewinde fest angezogen sind.

B: Prüfen ob der Dorn des Schnellwechsel-Schwenngelenks in der Plattenhalterung sicher eingerastet ist **6.3**.


TECHNISCHE DATEN

Material	Rohre, Schwenngelenk, Einsteckprisma: - Stahl, pulverbeschichtet schwarz Schrauben, Scheiben: - Stahl verzinkt, Sockel, Piltz, Spannschellen: - Zink-GD, pulverbeschichtet, schwarz Kunststoff-Kleinteile: - PA, PE, schwarz
MaÙe	Höhe: 670 (770) -1680 mm (mit Platte, 45°) FuÙkreis: ø 690 mm
Karton	720 x 410 x 130 mm
Gewicht	4,5 kg


7. NEIGUNGSWINKEL

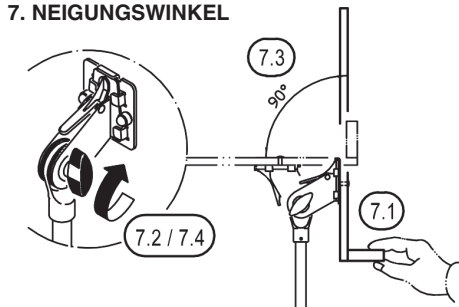


8. HÖHE

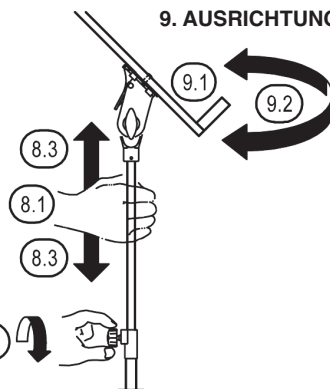

10. POSITION

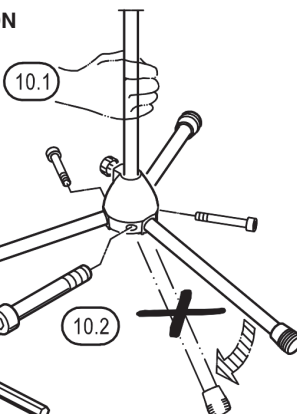

11. ABMESSUNGEN

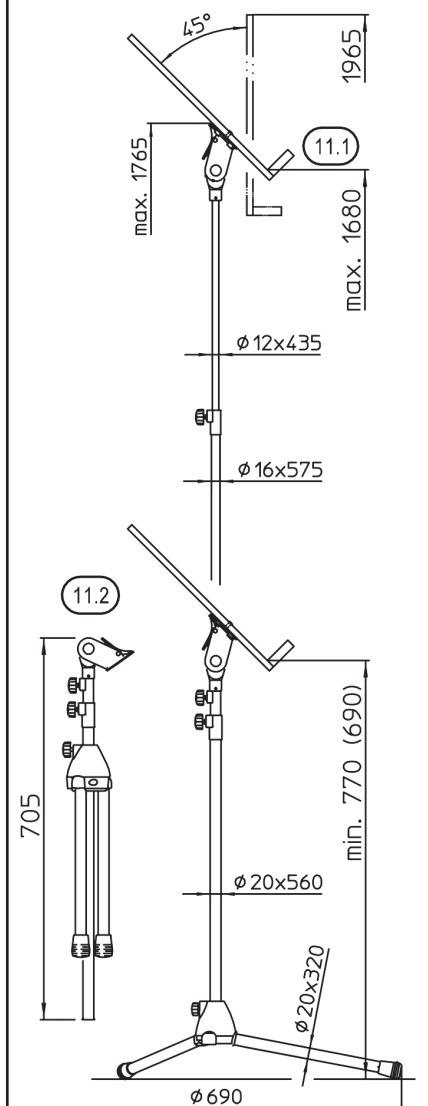

118/4 Orchestra music stand

11841-000-02 - chrome stand, walnut wooden desk
11842-000-02 - chrome stand, black wooden desk

INTENDED USE

Professional orchestral music stand thanks to high-quality materials and workmanship. It is equipped with a wooden desk and is characterized by its considerable height.

FEATURES and CAPABILITIES

- The robust tripod can be folded up compactly thanks to its 3-piece folding design. This makes it particularly suitable for transporting as well as space-saving storage (min. 705 mm).
- Stepless height adjustment from 690 (770) to 1,680 mm
- Weight: 4.5 kg

Thank you for choosing this product. Please read and follow these instructions carefully. They inform you about all necessary and important steps concerning safe installation and operation. We recommend that you keep them for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Before and after using the product, please carry out a visual inspection and check for completeness, mobility and possible damage.
- If the product is damaged, it must not be used or only after a qualified repair.
- Due to its transparency, the acrylic glass can be easily overlooked and consequently nudged.
- Careful and cautious handling preserves the function, longevity and, last but not least, safety.
- Pay attention to the tightness of the screw connections.
- The facility to adjust the product has hidden hazards and therefore requires careful handling.
- Protect from adverse influences (moisture, wind, shocks).

SET-UP/OPERATING INSTRUCTIONS

1. COMPONENTS

Please visually check that all parts are present and in good order - as far as recognizable.

a STAND complete, consisting of:

- a.1** - foldable stand base frame
- a.2** - base tube
- a.3** - tension clamp 20/16
- a.4** - extension tube
- a.5** - tension clamp 16/12
- a.6** - end tube
- a.7** - quick-release swivel joint

b MUSIC DESK, complete, consisting of:

- b.1** - Music desk 550 x 370 mm
- b.2** - Plug-in prism (prism plate), complete

2. /3. /4. STAND

2. BASE

- 2.1** Expand legs,
- 2.2** loosen base screw,
- 2.3** pull out base tube...
- 2.4** ...up to the stop
- 2.5** retighten base screw.

3. TUBE COMBINATION

First extend the end tube **a.6**. In addition:

- 3.1** Slightly loosen knurled screw of the upper clamp
- 3.2** Pull out the end tube
- 3.3** Retighten knurled screw
- Then extend the extraction tube **a.4**
- 3.4** Slightly loosen the knurled screw of the lower clamp
- 3.5** Pull out the extension tube
- 3.6** Retighten knurled screw


4. SWIVEL JOINT

- 4.1** Loosen wing nut
- 4.2** Vertically (90°) align the joint and the prismatic connector
- 4.3** Retighten wing nut

5. MUSIC DESK

The music desk **b.1** is equipped with a plug-in prism **b.2** on the back and can be connected directly to the prepared stand **a**.

5.1 WOODEN DESKS - walnut (11841) - black (11842)

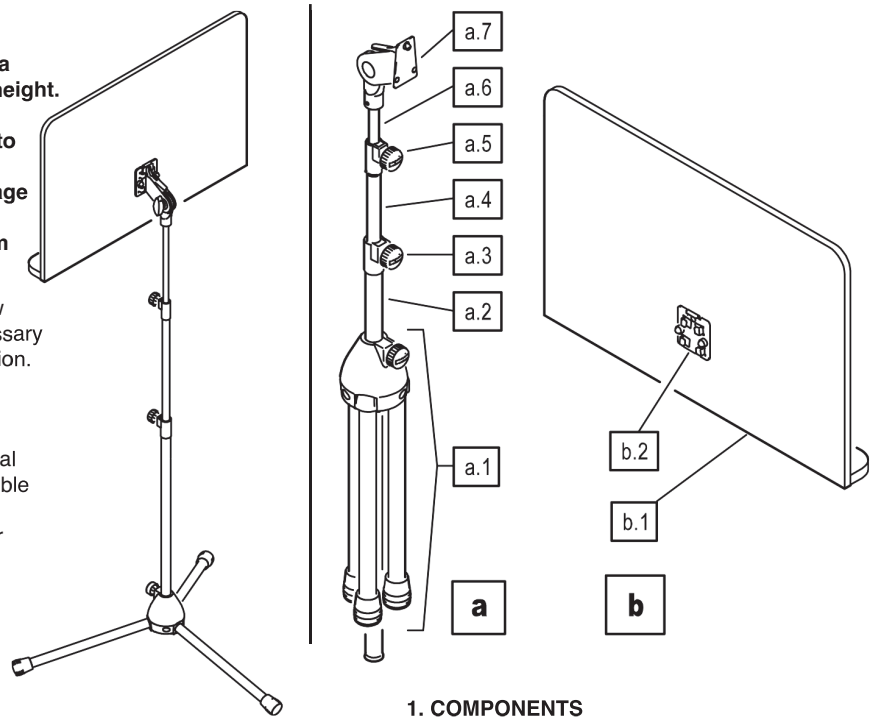


1. COMPONENTS

2. /3. /4. STAND


3. TUBE COMBINATION 4. SWIVEL JOINT

2. BASE

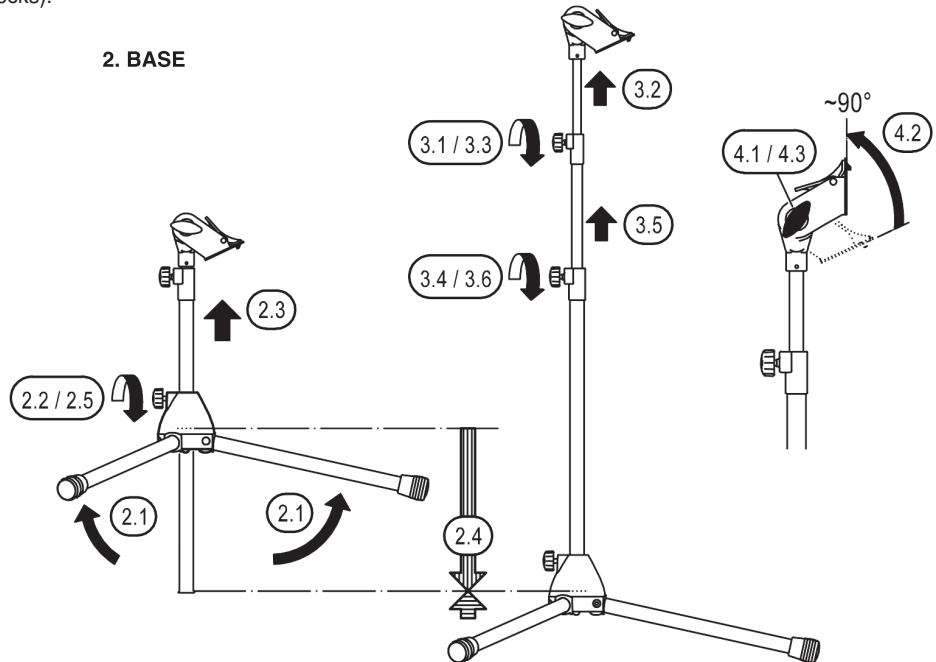

5. MUSIC DESKS

5.1 WOODEN DESKS - walnut (11841) - black (11842)

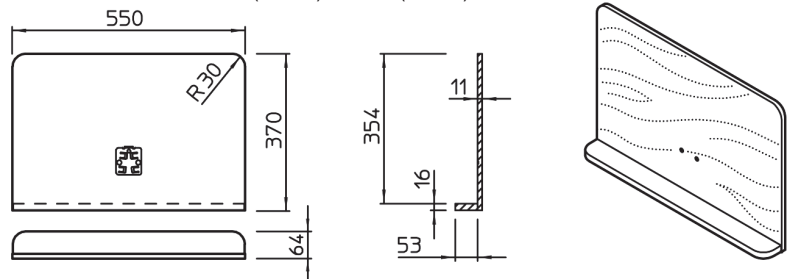

6. ATTACHING THE DESK TO THE STAND

6.1 Operate the upper lever of the quick-release fastener.
 This causes the mandrel to retract.


6.2 Attach the desk to the joint:
 To do this, push the plug-in prism **b.2** onto the bracket **a.5** of the swivel joint as far as it will go.

6.3 Release the lever, thereby causing the mandrel to plunge into the recess of the plug-in prism and secure the connection.

NOTE:

The desk can be removed only by pressing the lever again.


6. ATTACHING THE DESK TO THE STAND

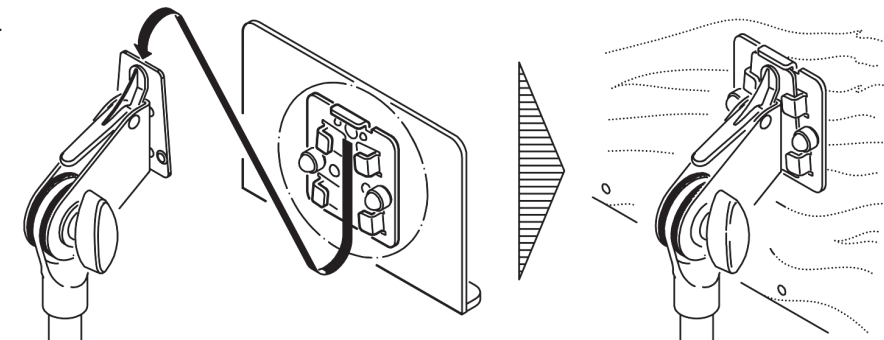

7. / 8. / 9. / 10. / 11. ADJUSTMENTS and DIMENSIONS

7. ANGLE OF INCLINATION

- 7.1** Whilst holding the desk,
7.2 loosen wing nut on the swivel joint,
7.3 incline the desk as desired,
7.4 retighten wing nut.

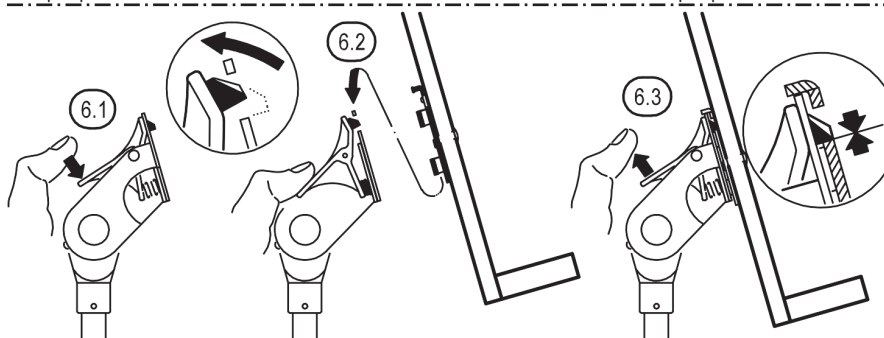

8. HEIGHT

- 8.1** Hold the end tube or extension,
8.2 slightly loosen knurled screw of the clamp,
8.3 retract or extend the extension as desired,
8.4 retighten knurled screw.

9. ALIGNMENT

- 9.1** Hold the desk sideways...
9.2 ...and turn in the desired direction, whereby there is no need to loosen the clamp.
9.3 The stand remains unchanged.


10. POSITION

- 10.1** Carry the complete stand and place in desired location


10.2 NOTE!

Normally the feet don't fold by themselves.
 If they do, we recommend that you tighten the corresponding Allen screws.


7. ANGLE OF INCLINATION

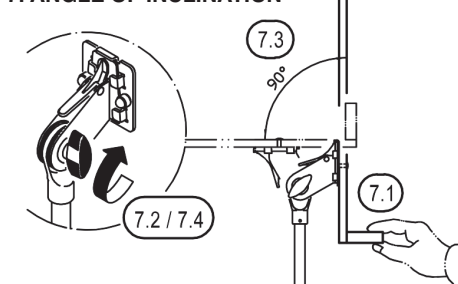


8. HEIGHT

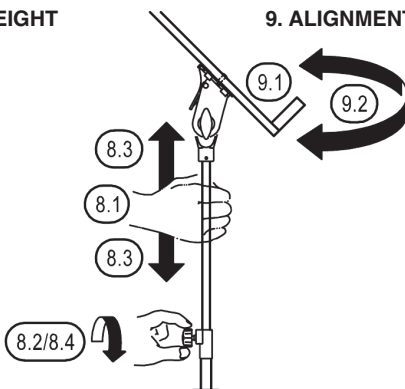


9. ALIGNMENT

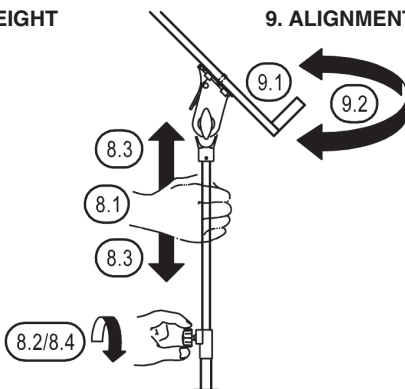

10. POSITION

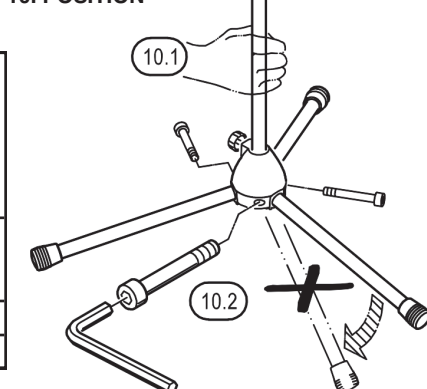

11. DIMENSIONS

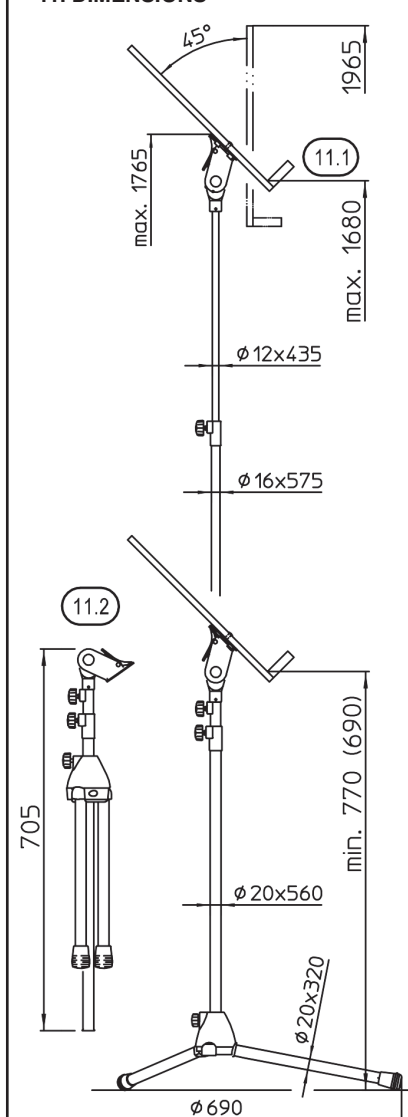

11. DIMENSIONS

MAINTENANCE, CLEANING

- Special maintenance intervals are not required
- It is advisable to regularly check the strength and mobility of the components, especially the screw connections, these should be tight, but not too tight.
- For cleaning, use a slightly damp cloth and a non-abrasive cleaning agent.

FAULT-FINDING (F) and REPAIR (R)

F: Installation wobbles.

R: Check flooring (especially evenness).

R: Check if the parts (parquet protector, base, clamps, swivel joint, prism plate) are complete, correctly arranged and the threads firmly tightened.

R: Check whether the mandrel of the quick-release swivel joint is securely engaged in the desk holder **6.3**.

TECHNICAL DATA

Material	Tubes, swivel joint, plug-in prism: - steel, powder-coated black Screws, washers: - galvanised steel, Base, swivel head, tension clamps: - zinc-GD, powder-coated, black Small plastic parts: - PA, PE, black
Dimensions	Height: 670 (770) - 1,680 mm (with desk, 45°) Base: diameter 690 mm
Cardboard	720 x 410 x 130 mm
Weight	4.5 kg